



Mode d'emploi du film adhésif (méthode sans eau)


La fixation du film adhésif sans utilisation d'eau est la méthode la plus rapide de fixation mais aussi la plus compliquée. Procédez à la fixation à l'aide du ruban adhésif à l'emplacement précis souhaité. Retirez le papier protecteur du ruban adhésif sur seulement 2 ou 3 cm puis pliez-le à cet endroit. Appuyez ensuite fermement. Puis, retirez la partie restante petit à petit en raclant fermement pour fixer le reste du ruban adhésif.

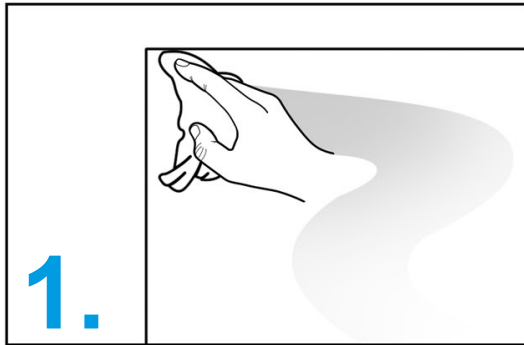


Nettoyez soigneusement la surface souhaitée jusque dans chaque coin afin d'éviter de laisser toute poussière qui pourrait gêner le collage.

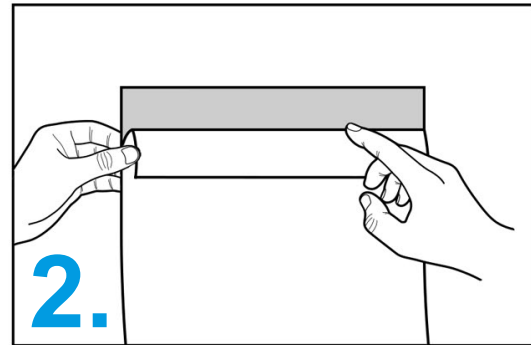


Posez le film adhésif à l'envers sur une surface plane. Retirez le papier protecteur du ruban adhésif sur 2-3 cm puis pliez-le comme indiqué sur l'image ci-dessus.

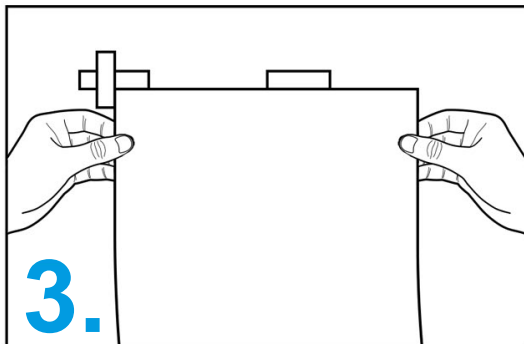


Indiquez à l'aide de ruban adhésif la position souhaitée pour le film adhésif. Placez ensuite la surface adhésive du film en fonction des rubans adhésifs préalablement positionnés.

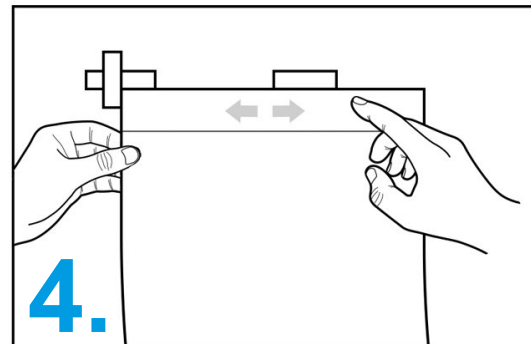

Appuyez sur la partie du film adhésif dont le papier protecteur a été retiré. Commencez par le milieu puis dirigez-vous vers les côtés.

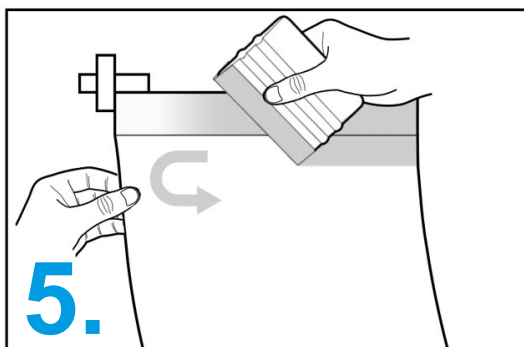

Soulevez le film adhésif puis retirez le papier protecteur restant sur environ 15-20 cm. Racliez le film adhésif fermement de gauche à droite et répétez le processus jusqu'à ce que la totalité du film soit collée.

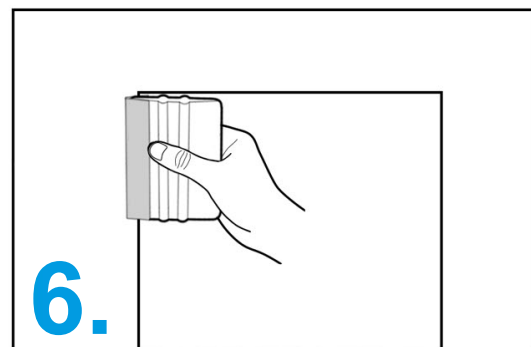

Si nécessaire, appuyez de nouveau à l'aide d'une raclette sur la surface du film adhésif. Eclatez les bulles d'air éventuelles à l'aide d'une aiguille et expulsez l'air à partir du bord des bulles.